

# ПРИСТАВКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММИРУЕМАЯ

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
КНСЛ. 334165. 002 РЭ



THE  
CHURCH  
OF THE  
FUTURE

BY  
H. W. F.

THE  
CHURCH  
OF THE  
FUTURE  
BY  
H. W. F.

**ПРИСТАВКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММИРУЕМАЯ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ                                                              | 3  |
| 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ                                                           | 4  |
| 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                  | 4  |
| 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ                                                  | 5  |
| 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ                                                       | 6  |
| 6. РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛАВИШ                                                         | 7  |
| 7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ                                     | 8  |
| 8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ                                        | 9  |
| 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                   | 10 |
| 10. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ                                            | 10 |
| 11. ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                 |    |
| 1. Проверка работоспособности приставки с помощью программы "TEST PROG"        | 11 |
| 2. Схемы оборудования телевизионных приемников RGB-входом                      | 15 |
| 3. Схемы распайки кабелей для подключения приставки к телевизору и магнитофону | 18 |
| 4. Таблица контактов разъёмов                                                  | 18 |
| 5. Гарантийный талон                                                           | 19 |
| 6. Отрывной талон на техническое обслуживание                                  | 21 |
| 7. Отрывной талон на гарантийный ремонт                                        | 23 |

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

В приобретенной Вами приставке телевизионной программируемой (ПТП) заложены неограниченные возможности для того, чтобы она стала неотъемлемой частью Вашей жизни! Вы и Ваши дети получили замечательное средство для организации своего отдыха! Красочные, занимательные игры разовьют у Ваших детей любознательность, сообразительность, реакцию, вызовут желание подробно узнать, что же это такое -

## КОМПЬЮТЕР?

Простота в обращении, несложный набор подключаемых устройств (телевизор цветной или черно-белый, бытовой кассетный магнитофон), а также язык программирования БЕЙСИК, обеспечат Вам безусловный успех в освоении компьютерной грамоты. Когда же у Вас появятся некоторые навыки в общении с приставкой, Вы сможете освоить основы программирования, а со временем проявить свой талант в создании обучающих, деловых или игровых программ.

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

- 1.1. При покупке приставки телевизионной программируемой, требуйте проверки качества ее работы путем выполнения действий, указанных в приложении 1 настоящего руководства.
- 1.2. Убедитесь в сохранности пломб на приставке и блоке питания. Проверьте комплектность, наличие гарантийного и отрывных талонов, убедитесь также, что в них проставлены печать магазина, подпись или штамп продавца и дата продажи.
- 1.3. Талоны на техническое обслуживание и гарантийный ремонт отрываются только после того, как работа фактически выполнена.
- 1.4. После пребывания приставки в условиях пониженной температуры, повышенной влажности рекомендуется перед включением выдержать ее при комнатной температуре не менее 6 часов.
- 1.5. Приставка телевизионная программируемая должна устойчиво функционировать в домашних условиях.

## 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 2.1. Блок клавиатуры                                  | 1 шт. |
| 2.2. Блок питания                                     | 1 шт. |
| 2.3. Джойстик                                         | 1 шт. |
| 2.4. Кабель соединительный для подключения телевизора | 1 шт. |
| 2.5. Кассета МК-60 с программным обеспечением         | 1 шт. |
| 2.6. Руководство по эксплуатации                      | 1 шт. |
| 2.7. Руководство пользователя                         | 1 шт. |
| 2.8. Упаковка                                         | 1 шт. |

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                               |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1. Напряжение питания, от однофазной сети переменного тока частотой 50Гц, В | - 220(+10,-15)%                |
| 3.2. Мощность, потребляемая от сети, Вт                                       | - не более 15                  |
| 3.3. Тип микропроцессора                                                      | - Z80(UA880)                   |
| 3.4. Разрядность шины данных, бит                                             | - 8                            |
| 3.5. Разрядность шины адреса, бит                                             | - 16                           |
| 3.6. Емкость ПЗУ, К Байт                                                      | - 16                           |
| 3.7. Емкость ОЗУ, К Байт                                                      | - 48                           |
| 3.8. Внешняя память                                                           | - бытовой кассетный магнитофон |

3.9. Устройство отображения информации

- телевизионный приемник цветного изображения, оборудованный RGB-входом. Черно-белый телевизионный приемник.

*Примечание.*

Схемы для оборудования телевизионного приемника RGB-входом даны в приложении 2. Доработка телевизора производится телемастером за дополнительную плату.

3.10. Формат отображения информации:

в символьном режиме, символов \* строк  
в графическом режиме, точек \* строк

- 32 \* 24  
- 256 \* 192

3.11. Количество отображаемых цветов

- 8

3.12. Выход звука

- на встроенный пьезоэлектрический излучатель

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 3.13. Программное обеспечение | -совместимое с<br>"ZX SPECTRUM" |
| 3.14. Язык программирования   | - БЕЙСИК                        |
| 3.15. Габариты, мм:           |                                 |
| блока клавиатуры,             | - 240*165*35                    |
| блока питания, не более       | -200*150*100                    |
| 3.16. Масса, кг               | - не более 3                    |

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.**

Во избежание несчастных случаев и выхода из строя приставки телевизионной программируемой,

#### **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- 4.1. Производить замену плавкой вставки при включенном блоке питания.
- 4.2. Применять самодельные предохранители.
- 4.3. Оставлять приставку включенной в электросеть без постоянного присмотра.
- 4.4. Производить подключение приставки в разобранном виде.
- 4.5. Производить подключения или отключения к разъемам для внешних устройств при включенном питании приставки или подключаемых устройств.

## 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ

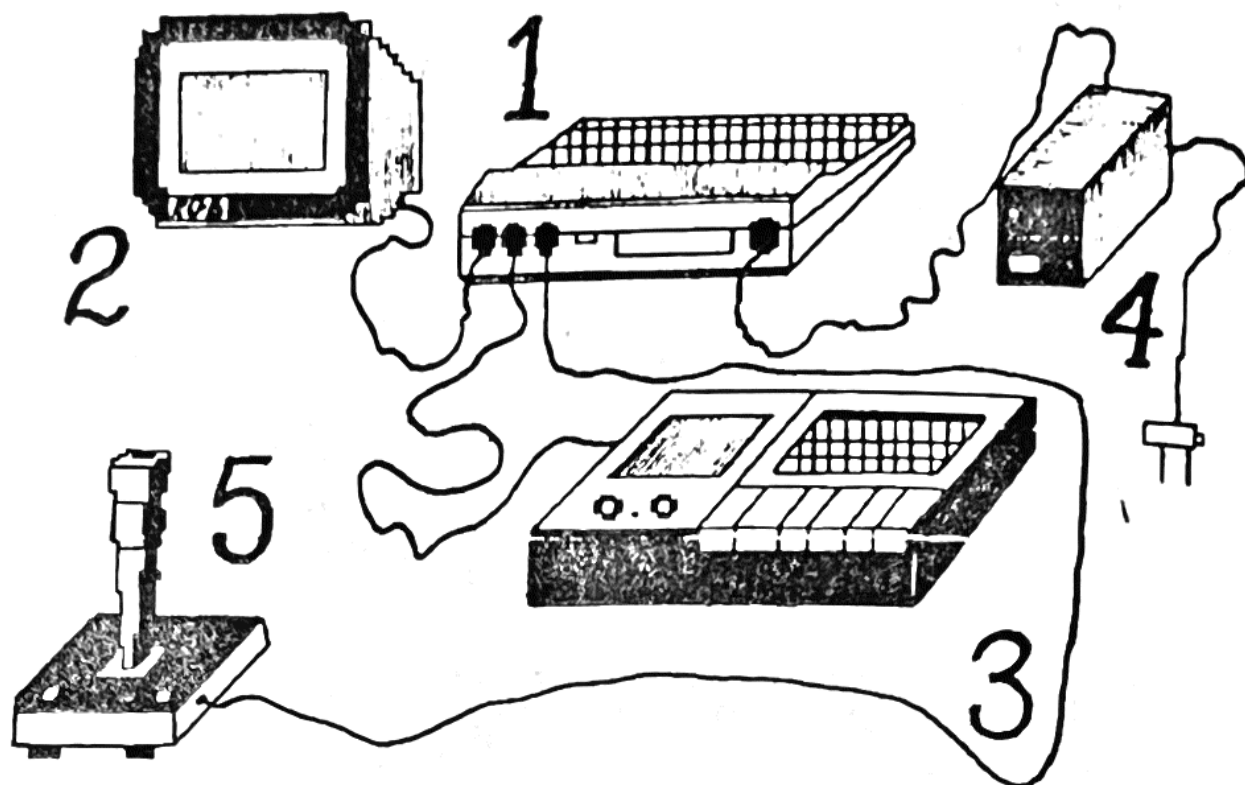


Рис. 1. Схема подключения приставки телевизионной программируемой.

1. Блок клавиатуры
2. Телевизионный приемник
3. Кассетный магнитофон
4. Блок питания
5. Джойстик

### Примечания:

1. Схемы распайки кабелей для подключения приставки к телевизору и магнитофону приведены в приложении 3.
2. Таблица контактов разъемов приведена в приложении 4.

## 6. РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛАВИШ

| BLUE<br>EDIT     | RED<br>CAPSLOCK  | MAGENTA<br>TR.VID | GREEN<br>INV.VID | CYAN<br><         | YELLOW<br>v        | WHITE<br>^     | >                | BLACK<br>GRAPHICS | DELETE          |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1<br>!           | 2<br>@           | 3<br>#            | 4<br>\$          | 5<br>%            | 6<br>&             | 7<br>'         | 8<br>(           | 9<br>)            | 0<br>-          |
| DEF FN           | FN               | LINK              | OPEN#            | CLOSE#            | MOVE               | ERASE          | POINT            | CAT               | FORMAT          |
| SIN              | COS              | TAN               | INT              | RND               | STR\$              | CHR\$          | CODE             | PEEK              | TAB             |
| Q<br>=<<br>PLOT  | W<br><><br>DRAW  | E<br>>=<br>REM    | R<br><<br>RUN    | T<br>><br>RAND    | Y<br>AND<br>RETURN | U<br>OR<br>IF  | I<br>AT<br>INPUT | O<br>;<br>POKE    | P<br>"<br>PRINT |
| ASN              | ACS              | ATN               | VERIFY           | MERGE             | [                  | ]              | IN               | OUT               | (C)             |
| READ             | RESTORE          | DATA              | SGN              | ABS               | SQR                | VAL            | LEN              | USR               |                 |
| A<br>STOP<br>NEW | S<br>NOT<br>SAVE | D<br>STEP<br>DIM  | F<br>TO<br>FOR   | G<br>THEN<br>GOTO | H<br>GOSUB         | J<br>-<br>LOAD | K<br>+<br>LIST   | L<br>=<br>LET     | ENTER           |
| ~                |                  | \                 | {                | }                 | SIRCLE             | VAL\$          | SCREEN\$         | ATTR              |                 |
| LN               | EXP              | LPRINT            | LLIST            | BIN               | IN                 | KEY\$          | PI               |                   |                 |
| CAPS<br>SHIFT    | Z<br>:<br>COPY   | X<br>&<br>CLEAR   | C<br>?<br>CONT   | V<br>/<br>CLS     | B<br>*<br>BORDER   | N<br>'<br>NEXT | M<br>'<br>PAUSE  | SYMBOL<br>SHIFT   | BREAK<br>SPACE  |
| BEEP             | INK              | PAPER             | FLASH            | BRIGHT            | OVER               | INVERSE        |                  |                   |                 |

Рис.2. Расположение клавиш.

## 7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ.

7.1. Установить приставку на горизонтальной поверхности, на расстоянии от телевизора, соответствующем рекомендациям по эксплуатации Вашего телевизионного приемника.

7.2. Подключить приставку к телевизору с помощью соединительного кабеля, входящего в комплект приставки, согласно рис. 1.

7.3. Подключить приставку к магнитофону с помощью кабеля, входящего в комплект магнитофона.

7.4. Подключить джойстик.

7.5. Подключить блок питания.

7.6. Включить телевизор и магнитофон.

7.7. Включить блок питания приставки. Через несколько секунд на экране появится надпись:

## 1990\* PERSONAL COMPUTER

Приставка готова к работе. Если надпись не появилась, нажать кнопку "СБРОС", расположенную на задней части приставки со стороны подключения разъемов.

7.8. Отрегулировать изображение на экране телевизора регуляторами "ЯРКОСТЬ" и "КОНТРАСТНОСТЬ", регулятор "ГРОМКОСТЬ" установить в положение минимального уровня.

7.9. Установить в магнитофон кассету с программой, перемотав ленту на начало программы.

7.10. Нажать на клавиатуре приставки клавишу <J>, на экране появится LOAD, а затем, нажав и удерживая клавишу <SYMBOL SHIFT>, нажать два раза клавишу <P>. На экране отобразится:

LOAD ""

Нажать клавишу <ENTER>

7.11. Включить магнитофон в режим воспроизведения. При этом:

а) с момента поступления информации с магнитофона на приставку, Вы будете наблюдать на краях экрана телевизора красные и бледно-голубые полосы;

б) в верхней строке основного поля экрана появится сообщение

PROGRAM

за которым будет указано имя программы.

в) после загрузки программы (длинная пауза - 5-10сек), остановить магнитофон.

7.12. В случае возникновения ошибки при вводе программы, на экране появится сообщение:

*R TAPE LOADING ERROR*

В этом случае перемотайте ленту в начало программы и повторите ввод

*Примечание:*

перед тем, как загружать программу, очистите магнитную головку магнитофона и отрегулируйте ее положение относительно ленты по наилучшему воспроизведению высших частот.

7.13. Для записи набранной программы на магнитную ленту, необходимо:

а) набрать на клавиатуре команду

*SAVE "XXXX"*

где XXXX - имя программы, любое сочетание букв и цифр, но не более 10 знаков. Кавычки обязательны.

б) нажать клавишу <ENTER>

На экране появится сообщение:

*START TAPE AND PRESS ANY KEY*

(пустить ленту и нажать любую клавишу)

в) перемотать ленту на то место, с которого Вы хотите записать программу. Включить магнитофон на запись.

г) нажать любую клавишу на приставке. Запись сопровождается перемещением цветных полосок по краям экрана и звуковыми сигналами из динамика магнитофона.

*Примечание:*

для получения качественной записи программы, рекомендуем устанавливать уровень записи на 5-10% выше номинального.

## **8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

8.1. ПТП должна храниться в заводской упаковке в складских помещениях при температуре воздуха от 5 до 35 град.С,

относительной влажности не более 85% и отсутствии в воздухе агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

8.2. ПТП следует транспортировать в заводской упаковке любым видом транспорта на любое расстояние при условии защиты от непосредственного попадания влаги и механических повреждений.

8.3. Предельными климатическими условиями, в которых может осуществляться транспортирование ПТП в заводской упаковке, являются:

- температура окружающего воздуха от -50 до +50 град.С
- относительная влажность воздуха до 95% при температуре не выше +25 град.С.

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия "Приставка телевизионная программируемая" требованиям 11-123-01-89 ТУ, а также соответствие утвержденному образцу.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - двенадцать месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

9.3. В случае нарушения работоспособности ПТП в течение гарантийного срока, её владелец имеет право на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона. При этом один из отрывных талонов изымается независимо от объема выполненного ремонта.

9.4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения (удары, трещины, вмятины в корпусе), а также с нарушенными пломбами. Без предъявления гарантийного и отрывных талонов, при нарушении сохранности пломб, претензии не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

9.5. Гарантийный ремонт производит предприятие-изготовитель.

## 10. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

В приставке содержится следующее количество драгоценных металлов:

- золото - 0.189 гр.
- платина - 0.0026 гр.

## 11. ПРИЛОЖЕНИЯ

*Приложение 1.* Проверка функционирования приставки с помощью программы "TEST PROG"

1. Вставить кассету с программой "TEST" в магнитофон и перемотать ленту на начало программы.
2. Нажать на клавиатуре приставки клавишу <J>, затем, нажав и удерживая <SYMBOL SHIFT>, нажать два раза клавишу <P>. На экране появится надпись:

**LOAD " "**

3. Нажать клавишу <ENTER>.

На экране - белое поле в центре и меняющиеся с красного на бледноголубой цвета кромки экрана.

4. Включить магнитофон на воспроизведение. В его динамике будет слышен сигнал тона, а по кромке экрана телевизора пойдут перемежающиеся красные и бледноголубые полосы, в центре - надпись:

**TEST PROG.  
BYTES "0"**

Затем по кромке экрана пойдут полосы желтого и голубого цвета. Время загрузки программы - около 1 мин. По окончании загрузки (длинная пауза - 5-10сек) - отключить магнитофон. На экране телевизора появится следующее изображение:

### SINCLAIR ZX SPECTRUM TEST PROGRAM

Includes test of the following:

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Keyboard spectrum 16/48 K  | - 1 |
| Keyboard spectrum +        | - 2 |
| Stop key (spectrum +)      | - 3 |
| Colour/Flash               | - 4 |
| Sound                      | - 5 |
| ULA                        | - 6 |
| Ram/Rom                    | - 7 |
| Cassette                   | - 8 |
| All tests spectrum 16/48 K | - 9 |
| All tests spectrum +       | - 0 |

Это изображение называется меню, в нем указаны названия тестов, а также соответствующий шифр для вызова каждого из них. С помощью этих тестов производится проверка приставки. Тесты, отмеченные знаком (+), у нас не задействованы.

5. Нажать клавишу <1>, вызвать тест проверки клавиатуры. На экране в черном квадрате высвечиваются цифры и буквы в порядке их размещения на клавиатуре. Нажимая на клавиши и контролируя на экране закрашивание изображений нажатых клавиш красным цветом, сопровождающееся коротким звуковым сигналом, проверьте работу всех клавиш. По окончании теста программа автоматически выходит в меню.

6. При нажатии клавиши <4>, вызывается тест проверки цветов, отображаемых экраном. При этом на экране появляется следующее изображение (8 основных цветов и 8 полутонов):

| NORMAL COLOR | FLASH TEST BRIGHT |
|--------------|-------------------|
| BLACK        | (черный)          |
| BLUE         | (синий)           |
| RED          | (красный)         |
| MAGENTA      | (фиолетовый)      |
| GREEN        | (зеленый)         |
| CYAN         | (голубой)         |
| YELLOW       | (желтый)          |
| WHITE        | (белый)           |

После проверки, для выхода в меню, нажмите клавишу <Y>.

7. При нажатии клавиши <5>, вызывается тест проверки звукового тракта. В течении 2 сек. Вы будете слышать звук, на экране появится следующее изображение

|                                  |
|----------------------------------|
| SOUND TEST                       |
| DID YOU HEAR THE TONE? < Y/N >   |
| USE SYMBOL SHIFT/BREAK TO REPEAT |

Для выхода из теста в меню, нажмите клавишу <Y>, для повтора - нажмите одновременно <SYMBOL SHIFT> и <BREAK>.

8. Нажимая клавишу <6>, Вы вызываете тест контроллера центрального процессора. На экране появится следующее изображение:

ULA TEST

При успешном выполнении теста появится сообщение:

*TEST PASSED*

и программа автоматически выходит в меню.

9. При нажатии клавиши <7>, запускается тест памяти RAM/ROM. При этом на экране показывается рамка, в которой располагаются множество мигающих разноцветных квадратов. По окончании теста выводится надпись:

RAM/ROM TEST  
  
THIS SPECTRUM HAS  
48K OF MEMORY  
IN WORKING ORDER  
  
IS THIS CORRECT? <Y/N>  
  
ROM TEST PASSED

Для выхода в меню нажмите клавишу <Y>.

10. Проверка ввода-вывода информации на магнитофон. После нажатия клавиши <8>, на экране появится изображение:

Возьмите чистую магнитофонную кассету, установите её в магнито-

CASSETTE PORT TEST  
  
OUTPUT

фон. Включите магнитофон на запись и нажмите на клавиатуре приставки клавишу <S>. На экране увидите красные и бледно-голубые

перемежающиеся полосы по его краям, услышите тон в динамике магнитофона, что позволяет судить о нормальном выполнении теста. На экране появится надпись:

Если Вы хотите повторить этот тест, нажмите одновременно

WAS THE TONE RECEIVED?< Y/N>

USE SYMBOL SHIFT/BREAK TO REPEAT

клавиши <SYMBOL SHIFT> и <BREAK>.

Для продолжения теста, нажмите клавишу <Y>. На экране телевизора появится следующее изображение:

Сейчас проверяется порт ввода информации с магнитофона. Пере-

CASSETTE PORT TEST

INPUT

PRESS PLAY NOW

WAITING

матйте кассету с записью, сделанной ранее, в ее начало и включите магнитофон на воспроизведение. При прохождении сигнала с магнитофона, Вы увидите на краях экрана красные и бледно-голубые перемежающиеся полосы, а на экране вместо WAITING появится LOADING OK, что говорит об исправности порта ввода приставки.

11. Нажав клавишу <9>, можно провести ускоренное тестирование приставки, при этом в случае остановки программы и выдачи сообщения на экран, можно сразу переходить к другой части программы, минуя меню, пользуясь описанными выше процедурами.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Схемы оборудования телевизионных приемников RGB-входом.


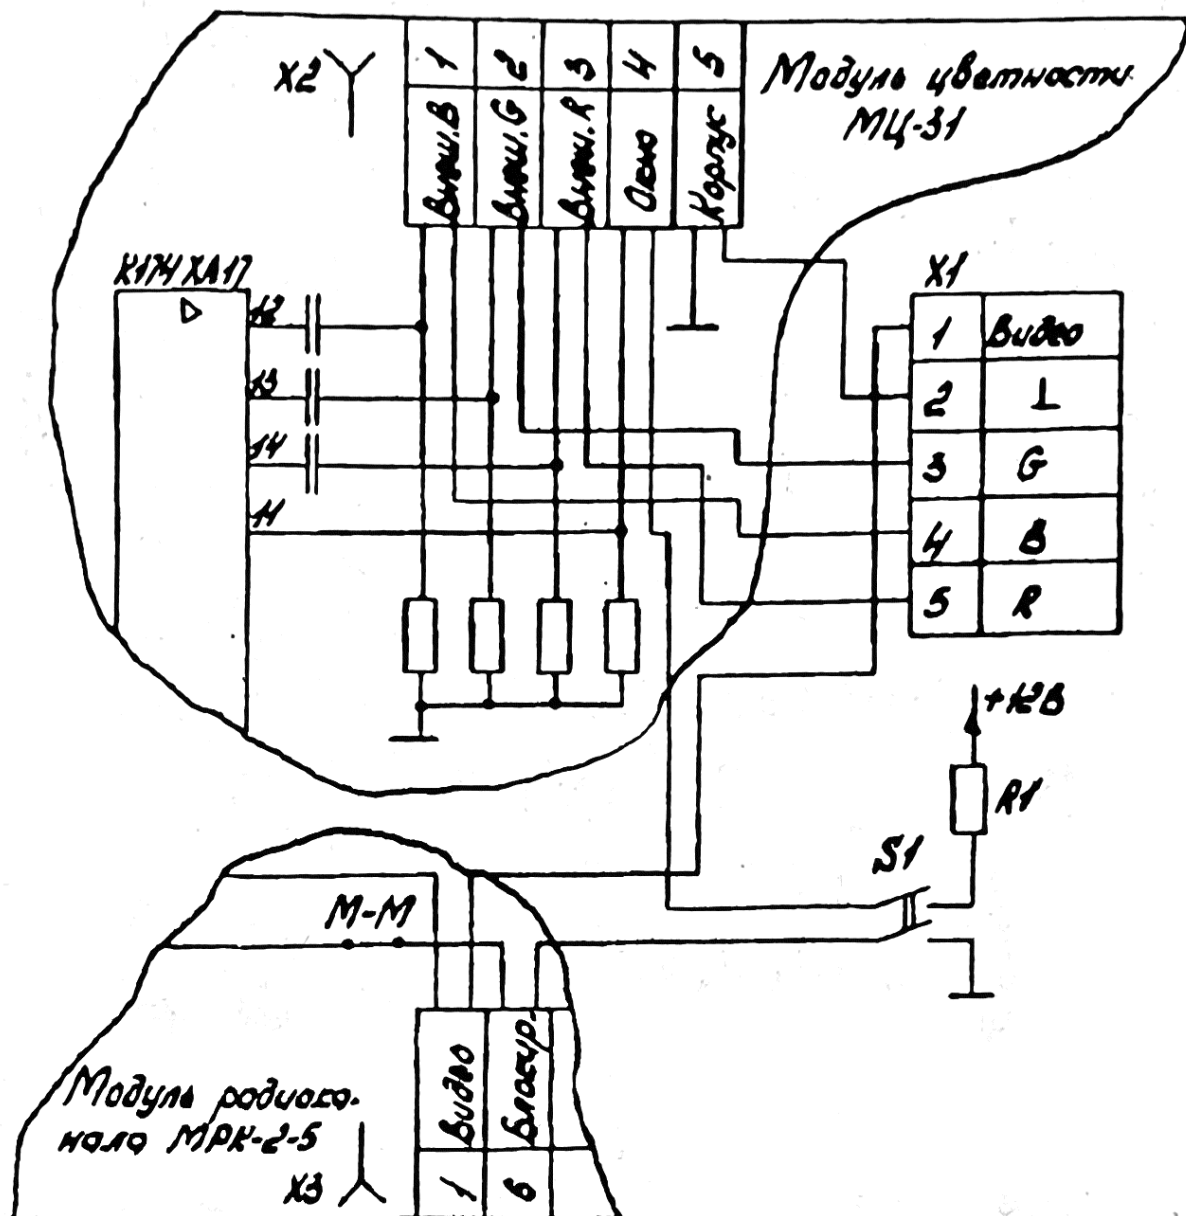


Схема 1


### Примечания

1. Разъем Х1, выключатель S1 установить на крышке телевизора.
2. Соединить разъем Х1 с Х2 и с Х3 с помощью монтажного провода R1 = 560 Ом.
3. В МРК-2 установить перемычку М-М и элементы YD1, YD2, R34 согласно принципиальной схеме телевизора.

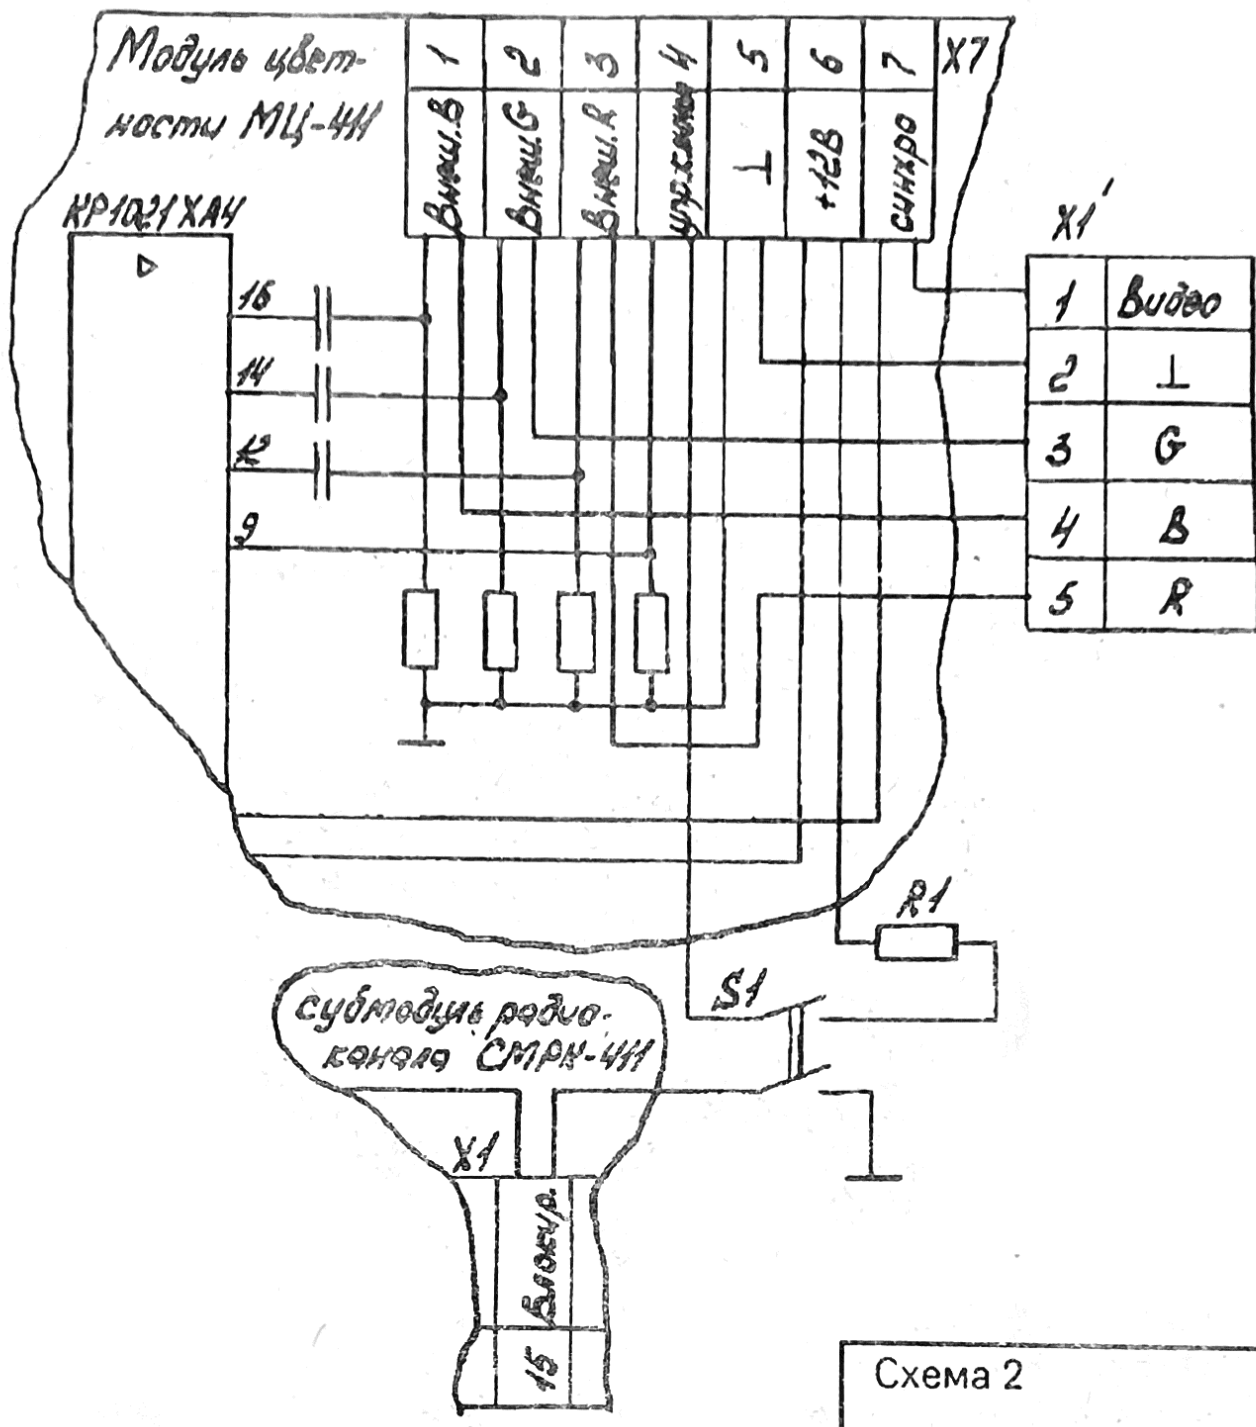

Примечания.

1. Разъём X1', выключатель S1 установить на крышке телевизора.
2. Соединить разъём X1' с X1 и с X7 с помощью монтажного провода,  $R1=680 \Omega$ .

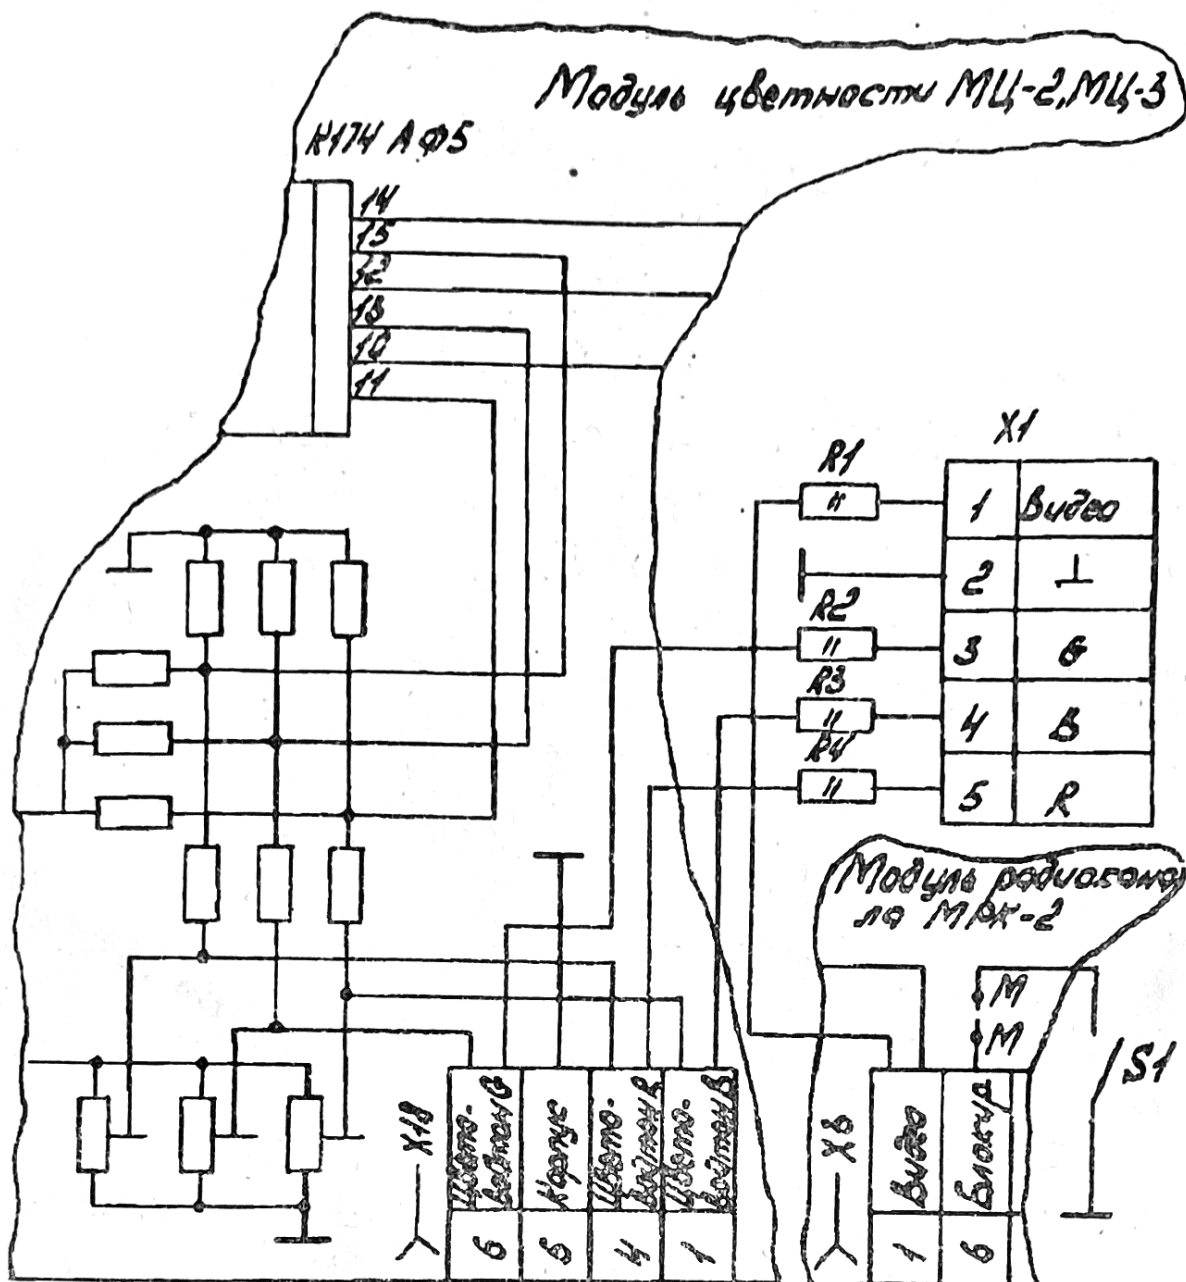


### Примечания.

Схема 3

1. Разъём X1, выключатель S1 установить на крышке телевизора.
2. Соединить разъём X1 с X18 и с X3 с помощью монтажного провода,  $R1 = 2 \text{ кОм}$ ;  $R2 - R4 = 270 \text{ Ом}$ .
3. В МРК-2 установить перемычку М-М и элементы VD1, VD2, R34 согласно принципиальной схеме телевизора.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Схемы распайки кабелей для подключения приставки к телевизору и магнитофону.

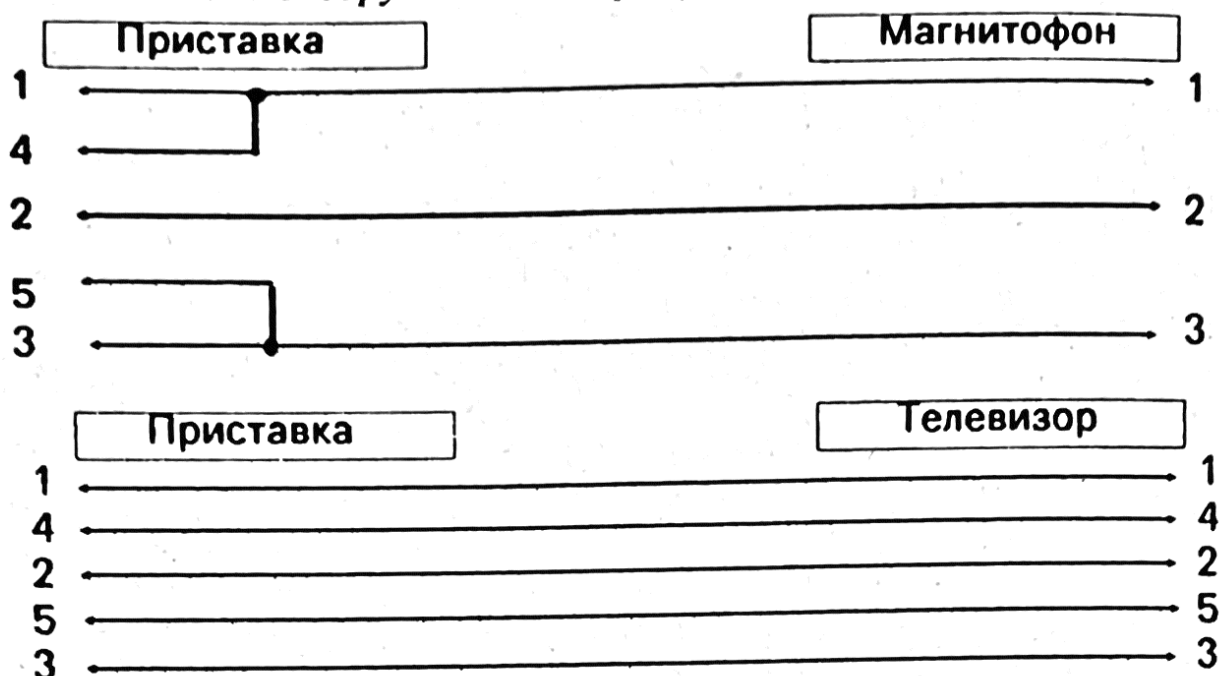

### ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Таблица контактов разъемов.

| Разъем                    | № контакта     | Назначение            |
|---------------------------|----------------|-----------------------|
| Подключение телевизора    | 1              | Видео (синхронизация) |
|                           | 2              | Общий                 |
|                           | 3              | G                     |
|                           | 4              | B                     |
|                           | 5              | R                     |
| Подключение магнитофона   | 1              | Выход на запись       |
|                           | 2              | Общий                 |
|                           | 3              | Вход                  |
|                           | 4              |                       |
|                           | 5              | Выход звука           |
| Подключение манипулятора  | 1              | ↑ движение вверх      |
|                           | 2              | ↓ движение вниз       |
|                           | 3              | → движение вправо     |
|                           | 4              | F стрельба            |
|                           | 5              | ← движение влево      |
|                           | Корпус разъема | Общий                 |
| Подключение блока питания | 1,4            | +5В                   |
|                           | 3,5            | Общий                 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5

*Действителен по заполнению*

Завод "Днестр"

Цена

Прейскурант N \_\_\_\_\_

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

*Заполняет предприятие-изготовитель*

Приставка телевизионная программируемая N 246

Дата выпуска 02.92  
(месяц, год)

Представитель ОТК предприятия-изготовителя

(штамп ОТК)

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель: 278100  
ССРМ, г. Бендеры, ул. Ермакова, 1

*Заполняет торговое предприятие*

Дата продажи \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись или штамп)

Штамп магазина

*Заполняется ремонтным предприятием:*

Поставлен на гарантийное обслуживание \_\_\_\_\_

(наименование ремонтного предприятия, число, месяц, год)

Гарантийный номер \_\_\_\_\_



## ПРИЛОЖЕНИЕ 6

*Действителен по заполнению*  
Завод "Днестр"

### ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на техническое обслуживание приставки  
телевизионной программируемой

*Заполняет предприятие-изготовитель*

Приставка телевизионная программируемая N 246

Дата выпуска 02.92  
(месяц, год)

Представитель ОТК предприятия-изготовителя \_\_\_\_\_  
(штамп ОТК)

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель: 278100  
ССРМ, г. Бендеры, ул. Ермакова, 1

*Заполняет торговое предприятие*

Дата продажи \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись или штамп)

Штамп магазина

-----> Линия отреза.

*Действителен по заполнению*

Заполняет ремонтное предприятие:

Гарантийный номер приставки \_\_\_\_\_

Работы по техническому обслуживанию выполнены в соответствии  
с действующими правилами на гарантийное обслуживание.

Дата выполнения работ \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Подпись лица, выполнявшего работу \_\_\_\_\_

Подпись владельца приставки телевизионной программируемой,  
подтверждающая техническое обслуживание \_\_\_\_\_

Штамп ремонтного предприятия с указанием города.



**ПРИЛОЖЕНИЕ 7**

*Действителен по заполнению*  
**Завод "Днестр"**

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН**  
**на гарантийный ремонт приставки**  
**телевизионной программируемой**

*Заполняет предприятие-изготовитель*  
Приставка телевизионная программируемая N \_\_\_\_\_

246

Дата выпуска \_\_\_\_\_

02.92

(месяц, год)

Представитель ОТК предприятия-изготовителя \_\_\_\_\_

(штамп ОТК)

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель: 278100  
ССРМ, г. Бендеры, ул. Ермакова, 1

*Заполняет торговое предприятие*

Дата продажи \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

Продавец \_\_\_\_\_

(подпись или штамп)

Штамп магазина

..... —————> Линия отреза

*Действителен по заполнению*

Заполняет ремонтное предприятие:

Гарантийный номер приставки \_\_\_\_\_

Работы по техническому обслуживанию выполнены в соответствии  
с действующими правилами на гарантийное обслуживание.

Дата выполнения работ \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

Подпись лица, выполнявшего работу \_\_\_\_\_

Подпись владельца приставки телевизионной программируемой,  
подтверждающая техническое обслуживание \_\_\_\_\_

Штамп ремонтного предприятия с указанием города.

Бенд. тип., з. 1990, т. 2000



